2011年4月以降

# ドアポケットに入れてお使いください





# クイックユーザーガイド

このクイックユーザーガイドは、運転者ならびに同乗者の方に LEGACY を楽しく安全にお使いいただくためのガイドです。 初めて LEGACY に触れられるときにぜひご一読ください。



クイック ユーザーガイドは取扱説明書の抜粋版です。必ず取扱説明書をご一読ください。

# 運転席等の20001でBM9-024999、BR9-056001~BR9-076999、BRF-007001~BRF-007999



# このクイックユーザーガイドは

基本的な操作説明を中心とした取扱説明書の抜粋版のため 取り扱い時の注意点や詳細な説明は省略しております。 必ず取扱説明書をご一読ください。

ドアポケットなど取り出しやすいところに入れて お使いください。

★一部グレードのみに装着されている機能・装備ついては 
⇒

マークがついています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。



1. ‡	PHI AND IND DOS	24
A	ドアの施錠・解錠	4
В	パワーウインドゥ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
С	電動ガラスサンルーフ 🔀 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
2 ;	[転する前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
D	シートの調整 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6
E	シートヒーター 💥	7
F	チルト/テレスコピックステアリング	
G	ミラーの調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
H	マニュアルヘッドランプレベラー 💥	7
	イルミネーションコントロールダイヤル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
•	5 4	20
	『転するとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	- フロントワイパー ノリヤワイパー �� ノヘッドランプロチッシャー��	
	フロントワイパー/リヤワイパー <b>36</b> /ヘッドランプウォッシャー <b>36</b> ····	
L	ライティングスイッチ/フォグランプスイッチ 💥 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9
L	ライティングスイッチ/フォグランプスイッチ ¥ ······・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
L M N	ライティングスイッチ/フォグランプスイッチ ¥ ···································	9
L M N	ライティングスイッチ/フォグランプスイッチ  チェンジレバー(MT車)/セレクトレバー(AT車/CVT車)   パドルシフト(AT車/CVT車)   VDC OFFスイッチ	9 0 0 1 1
M N O	ライティングスイッチ / フォグランプスイッチ M ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9  0  1
L M N O	ライティングスイッチ / フォグランプスイッチ <b>&gt;€</b>	9  0  1  1
L M N O P Q R	ライティングスイッチ/フォグランプスイッチ ★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9  0  1  1
L M N O P Q R	ライティングスイッチ / フォグランプスイッチ <b>&gt;€</b>	9  0  1  1
M N O P Q Q R S	ライティングスイッチ / フォグランプスイッチ > € · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9   0   1   1   1   1   1   2   1   2
M N O P Q Q R S	ライティングスイッチ / フォグランプスイッチ <b>3€</b>	9   0   1   1   1   1   1   2   1   2
M N O Q Q R S	ライティングスイッチ / フォグランプスイッチ M	9   0   1   1   1   1   1   2   1   2

#### A ドアの施錠・解錠

#### キーレスアクセスによるドアの施錠・解錠 34

#### すべてのドアの解錠

アクセスキーを携帯しドアハン ドルをにぎると、キーを取り出す ことなくすべてのドア(リヤゲー ト含む)の解錠ができます。 リヤゲートオープナースイッチ (ワゴン) を押すとリヤゲートか らも解錠できます。





車内から開けるときは インストルメントパネル

アクセスキー を携帯

運転席または助手席の リヤゲートオープナースイッチ ドアハンドル

#### トランクの解錠(セダン)

アクセスキーを携帯しトランク オープナースイッチを押すとトラ ンクが解錠します。



「ワゴン

右下のスイッチを1秒 以上押します。

アクセスキー トランクオープナースイッチ を携帯



#### 「ドアおよびリヤゲートの施錠

アクセスキーを携帯し、 すべてのドア(リヤゲート 含む)を閉めてから、次の スイッチを押すことで、す べてのドアの施錠ができ ます。







セダン



アクセスキー リクエストスイッチ (リヤゲート) を携帯

リクエストスイッチ または (ドアハンドル)

リクエストスイッチ (ドアハンドル)

リモコンキー(セダン)

#### 電波式リモコンドアロックによるドアの施錠・解錠 峰

アクセスキーまたはリモコンキーのボタンを押すと、電波により車から離れたところから、すべてのドアおよびリヤ ゲートの施錠・解錠とトランクの解錠ができます。

#### アクセスキー



すべてのドアおよび リヤゲートの施錠

リヤゲートの解錠 すべてのドアおよび

03

セダン:約1.5秒以上長押し でトランクの解錠

ワゴン:リヤゲートの解錠

## リモコンキー(ワゴン)



☆ 約 1.5 秒以上長押しでトランクの解錠

★一部グレードのみに装着されている機能・装備ついては 25マークがついています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

#### A ドアの施錠・解錠

#### **盗難警報装置**

キーレスエントリー(キーレスアクセス機能、電波式リ モコンドアロックまたは暗証コード式キーレスエント リー) 以外でドア (リヤゲート含む) またはトランクが開 けられたとき、警報が作動し周囲に異常を知らせます。 警報が作動したときは、右記のいずれかの操作で解除 できます。 ※初期設定では作動無しになっています。

#### ( イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム) 🌉

車両の盗難防止のため、登録されたキー以外ではエ ンジンの始動ができません。

警報を作動させてしまったときの解除方法 〈キーレスアクセス&プッシュスタート装着車〉

- アクセスキーのいずれかのボタンを押す。
- ・アクセスキーを携帯し、リクエストスイッチを押す。
- ・アクセスキーを携帯し、エンジンスイッチを「Acc」に

〈キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外〉

- ・リモコンキーのいずれかのボタンを押す。
- ・エンジンスイッチを「ON」にする。

※キーの登録、システムの点検などの際には、セキュリティIDが必要となります。 セキュリティIDプレートは、重内以外の場所に大切に保管してください。 ※キーナンバープレートはキーをつくるときに必要ですので、車内以外の場





キーナンバー プレート

セキュリティ IDプレート

#### **B** パワーウインドゥ



所に大切に保管してください。

#### ロックスイッチ

ロックスイッチを押すと助手席と後席の ウインドゥは開閉できなくなります。

## 集中ドアロックスイッチ

すべてのドアの施錠・解錠が できます。ワゴンはリヤゲートも 同時に施錠・解錠されます。



開けるときは押し、閉める ときは引き上げます。 強く操作すると自動で 作動します。




助手席、後席ウインドゥスイッチ 開けるときは押し、閉めるときは 引き上げます。

# C 電動ガラスサンルーフ 🐸

#### チルトスイッチ

UP を押すとガラスルーフ 後端が上昇(チルトアップ) します。DOWN を押すと 下降(チルトダウン)します。 任意の位置で止めたいとき はスイッチを離します。



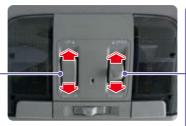

#### スライドスイッチ

OPEN 側に押すとガラスルーフが 開きます。途中で止めるときは スイッチを再度前後どちらかに 動かしてください。

※ワゴン車は全開手前位置で一旦停 止します。再度スイッチを押すと全開 まで開きます。



#### D シートの調整

#### フロントシート(マニュアルシート) ≥ シートのドア側と下部のレバー操作で調整ができます。

#### 前後位置の調整



レバーを完全に 引き上げた状態 でシートを前後 に動かします。

#### リクライニング調整



レバーを完全に引き 上げた状態で背当て 角度を調整します。

#### 上下調整(運転席のみ)



#### **フロントシート(パワーシート) ≥** シートのドア側のスイッチ操作で調整ができます。

#### 前後位置の調整



スイッチ全体を前後に 動かして調整します。

#### リクライニング調整



リクライニングス イッチを前後に動 かして背当て角度 を調整します。

#### 上下調整



スイッチの後側 > を上下に動かし てシートの高さ を調整します。

#### 座面前側の高さ調整



スイッチの前側を 上下に動かして シート前側の高さ を調整します。

#### ランバーサポート 🎥



スイッチ前側を 押すと背当ての 一部が盛り上が り、後側を押す と沈み込みます。

# 運転席ドア内側のボタンに登録



①お好みのシート 位置で「SET」を 押しながら「1」 か「2」を長押し します。 ②ブザーが鳴り、

登録完了です。 ③シート位置を呼び出すには、エン ジンを ON にして「1」または「2」 のボタンを押します。

きます。

### メモリーシート > お好みのシート位置を登録することができます。



①お好みのシート位置で 「SET」を押しながらア クセスキーの解錠ボ タンを押します。

②ブザーが鳴り、登録完 了です。



③シート位置を呼び出すには、アクセ スキーの解錠ボタンを押すかドア ハンドルをにぎって解錠後、運転席 ドアを開けます。

#### リヤシート(ワゴン)

#### リクライニング調整



レバーを引く と背当て角度 の調整がで きます。



#### 背当てを倒し、荷室を広げる









荷室のレバーを引くと 背当てが前に倒れます。 ★一部グレードのみに装着されている機能・装備ついては 3-6 マークがついています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

#### E シートヒーター ∺



エンジンスイッチが「Acc」または「ON」のときスイッチを押すとシートが暖まります。 作動中はスイッチ内のランプが点灯します。

HIGH: 早く暖めたいときに使います。暖まったら LOW にしてください。 LOW: 保温するときに使います。通常はこの位置で使用してください。

停止させるときは、スイッチを水平にします。

#### F チルト/テレスコピックステアリング

運転姿勢に合わせてハンドル位置を前後または上下に調整できます。



G ミラーの調整

チルト/テレスコピック レバーを押し下げます。

レバーを引き上げます。



ハンドル位置を合わせます。

ハンドルが固定されたことを 確かめてください。

エンジンスイッチが「Acc」または「ON」のとき、ドアミラーの調整と格納ができます。

#### 電動格納式ドアミラー

スイッチ 🖃 を押し込むと 左右のミラーが同時に格 納されます。再度押すと元 に戻ります。



#### 電動リモコンドアミラー

スイッチを「Liまたは「Riに回し 調整するミラーを選びます。 スイッチを上下左右に動かして、 後方を充分に確認できる位置に 調整します。

#### H マニュアルヘッドランプレベラー 🌬

乗車人数、荷物の積載 状態に応じて、ヘッドラ ンプの照らす高さを調 節します(数字が大きい ほど下向き。通常はダイ ヤル0の位置で使用)。



#### イルミネーションコントロールダイヤル

メーターなどの明るさを6段階に 調整できます。上方向に回すと明 るくなります。

〈ブライト(減光キャンセル)機能〉 ダイヤルを一番明るい段階から、さら に上方向(●印部分)に回すと、ライ トを点灯しても表示部の明るさが減 光しません。



#### J プッシュスタートシステム **3**4

#### 雷源の切り替え

#### 作動表示灯



オートマチック車および CVT 車はブレーキペダル、 マニュアル車はクラッチペ ダルを踏まずにプッシュエ ンジンスイッチを押すと、電 源が OFF→Acc→ON→ OFFの順に切り替わります。

#### 作動表示灯の状態

緑色に点灯	エンジン始動が可能な状態
橙色に点灯	「ON」または「Acc」
消灯	「OFF」もしくはエンジン回転中
緑色に点滅	ステアリングロックが解除されていません。 ※解除方法はP15のQ&Aをご覧ください。
橙色に点滅	システムの故障が考えられます。 直ちにスバル販売店にご連絡ください。

#### エンジンの始動

#### オートマチック車/CVT車





②電動パーキングブレーキスイッチを押し、電動パーキングブレーキが確実 にかかっていることを確認します。

③セレクトレバーが Pであることを確認します (Nでも始動できますが、安 全のため P で始動してください)。

④プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が緑色になるまで、ブレーキペダル を踏み込みます(**N**で始動する場合、作動表示灯は緑色になりません)。

⑤ブレーキペダルを確実に踏んだまま、プッシュエンジンスイッチを押します。

#### マニュアル車



①アクセスキーを携帯し運転席に座ります。

(1)アクセスキーを携帯し運転席に座ります。

②電動パーキングブレーキスイッチを押し、電動パーキングブレーキが確実 にかかっていることを確認します。


③チェンジレバーがニュートラルであることを確認します。 ④ブレーキペダルを踏みます。


⑤プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が緑色になるまで、クラッチペダ ルを確実に踏み込みます。

⑥クラッチペダルを確実に踏んだまま、プッシュエンジンスイッチを押します。

#### ※強い電波ノイズや、アクセスキーの電池残量不足でアクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動

①セレクトレバーがP位置(AT車/CVT車)またはチェンジレバーがニュートラル(MT車)で あることを確認し、ブレーキペダル (AT車/CVT車)またはブレーキペダルとクラッチペダル (MT車)を踏みます。

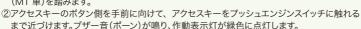

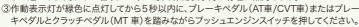



#### エンジンの停止

車両を完全に停止させ、プッシュエンジンスイッチ を押してください。エンジンが停止し、電源が 「OFF」になります。

ただし、オートマチック車および CVT 車はセレク トレバーを「アーに入れてからエンジンスイッチを押 さないと電源が「OFF」になりません。

※セレクトレバーが P 位置以外でもエンジンを停止する ことができますが、電源は「Acc」になります。 車両から離れるときは P 位置でエンジンを停止し、電 源が「OFF」になっていることを確認してください。

※走行中3秒以上プッシュエンジンスイッチを押し続ける とエンジンが停止します。緊急時以外は本操作しない でください。

プッシュスタート装備車以外でエンジンスイッチからキーを抜くときは、 PUSH の位置でキーを押し込んでから LOCK 位置に回してください。

PUSHでキーを. 押し込み、

LOCKに回します



★一部グレードのみに装着されている機能・装備ついては 2€マークがついています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## K フロントワイパー/リヤワイパー 🧺 / ヘッドランプウォッシャー 🔐

フロントワイパー レバーを押し下げる、または押し上げるとワイパーが作動します。エンジンスイッチが「ON」

のときに使用できます。

#### (オートワイパー装着車)



MISI	于劉(TF劉
OFF	停止
AUTO	雨滴量により自動作動 リングを回して感度を調整します。 -方向: 低感度/+方向: 高感度 ※カスタマイズによりAUTOを間欠作動に設定変更することができます。 詳細は取扱説明書を参照のうえ、スパル販売店にご相談ください。
LO	低速連続作動
HI	高速連続作動

#### オートワイパー装着車以外



MIST	手動で作動
OFF	停止
INT	間欠作動 リングを回して作動間隔を 調整します
LO	低速連続作動
HI	高速連続作動

#### リヤワイパー 🎥

スイッチを回すと作動します。



(上側)	ウォッシャー液が噴射しワイパーが作動
ON	連続で作動
INT	間欠作動(車速に応じて変わります)
OFF	停止
(竹(下側)	ウォッシャー液が噴射しワイパーが作動

#### ヘッドランプウォッシャ・



ライティングスイッチが **≣○** のとき、1秒以上手前に引く と作動します。

#### L ライティングスイッチ/フォグランプスイッチ 🌬

#### ライティングスイッチ



※キーを抜く、またはプッシュエンジン スイッチで電源OFFにするとランプ は消灯しますが、スイッチを一旦 OFFにして再度ONするとランプを 点灯させることができます。

#### レバー内のスイッチを回すと次のようにラ ンプが点灯します。

AUTO 🔀	センサー感知により自動点灯
≣O	車幅灯、尾灯、番号灯、 ヘッドランプが点灯
∃D0€	車幅灯、尾灯、番号灯が点灯
OFF	消灯

#### ッドランプの上下を切り替える



レバーを前に押す と上向き、元に戻す と下向きになります。



※車から離れるときは、バッテリー上がりをふせぐため、 必ずライティングスイッチを「OFF」にしてください。

#### 「パッシング(合図)のしかた

レバーを手前に引 いている間ヘッド ランプは上向きに

なります。

# フォグランプスイッチ 🌬

ライティングスイッチが DOE、 **≣**Dまたは AUTOでライト点 灯時にスイッチを下記マーク まで回すとフォグランプが点 灯します。



()\$	リヤフォグランプが 点灯
却	フロントフォグ ランプが点灯

消灯

OFF

#### M チェンジレバー(マニュアル車)/セレクトレバー(オートマチック車/CVT車) >€

#### チェンジレバー(マニュアル車)



- プルリング



変速するときは、クラッチペダルをいっぱい に踏み込んで確実に操作してください。 (R)に入れるときはプルリングを引き上げた ままレバーを操作します。

#### セレクトレバー(オートマチック車/CVT車)



P

R R (N) N

(D) (M)

D - M

**(P):パーキング**(駐車およびエンジン始動位置)

R: リバース(後退位置)

N: ニュートラル(中立位置)

(D): ドライブ(通常走行位置)

**M**: **マニュアル**(マニュアルモード走行位置)

マニュアルモード ※詳細は取扱説明書3章をご覧ください。 セレクトレバーを $(\mathbf{D})$ から $(\mathbf{M})$ (マニュアルゲート)に動かすと マニュアルモードになります。パドルシフトで変速できます。

#### N パドルシフト(オートマチック車/CVT車) 💥

マニュアルモードで変速する時に使用します。

#### 1段下のギヤに 変速

左側(-)のレバー を手前にひきます。





#### 1段上のギヤに 変速

右側(+)のレバー を手前にひきます。

#### D レンジでの操作

走行中、ののままパドルシ フトを操作すると一時的に マニュアルモードに切り替わ ります。しばらく走行した後、 通常の**D**走行に復帰します。

#### **O VDC OFFスイッチ**



VDC (ビークルダイナミクスコントロール)システムを一時的に「OFF」にしたい場合に押 します。作動可能状態に復帰させるときには、もう一度 VDC OFF スイッチを押します。 ※通常は「ON」でご使用ください。「OFF」にする場合については取扱説明書をご覧ください。

#### P SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)

SI-DRIVE※は、3つの特性をもった走行モードを選べるシステムです。

各モードの詳細は取扱説明書3章をご覧ください。 ※SI-DRIVE は、SUBARU Intelligent Drive に由来します。

#### S(スポーツモード)

SI-DRIVE セレクターを左に回します。

#### S#(スポーツシャープモード)

SI-DRIVE セレクターを右に回します。

#### **I(インテリジェントモード)**

SI-DRIVE セレクターを押します。

SI-DRIVEセレクター

★一部グレードのみに装着されている機能・装備ついては 25マークがついています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

#### Q 電動パーキングブレーキ

電動パーキングブレーキは、電気モーターでパーキングブレーキをかけるシステムです。 エンジンスイッチの位置に関係なくかけることができます。エンジンスイッチが ON のときに解除できます。

# - 表示灯 PUSH ON / PULL OFF

電動パーキングブレーキスイッチ

#### **電動パーキングブレーキをかける**

①ブレーキペダルを踏みます。

②電動パーキングブレーキスイッチを押します。スイッチの表示灯が点 灯します。

#### 電動パーキングブレーキを解除する

①ブレーキペダルを(マニュアル車は同時にクラッチペダルも)踏みます。 ②電動パーキングブレーキスイッチを手前に引きます。スイッチの表示 灯が消灯します。

#### アクセル自動解除機能

全てのドアが閉まり運転席シートベルトを装着した状態でアクセルを 踏み込むと、自動的に電動パーキングブレーキが解除されます。

#### ヒルホールド機能

ヒルホールドスイッチを押して、ヒルホールド機能を ON にすると、 登り坂でブレーキを踏んで停車した場合、停車の約1秒後に自動的 に電動パーキングブレーキが作動します。

ヒルホールドスイッチ

#### R クルーズコントロール **3**4

アクセルペダルを踏まなくても車速を一定に保つことが できる機能です。CRUISE スイッチを押すとクルーズコン トロールが作動可能になります。作動停止するときはス イッチをもう一度押します。



RES/SETスイッチ RES/+ 側

RES/SETスイッチ SET/- 側

**CANCEL** スイッチ

#### ●速度をセットするとき

希望する車速のときに RES/SET スイッチを SET/-側に押します。

#### ●--時解除

ブレーキペダルを踏む、または CANCEL スイッチ を押します。

#### ●一時解除の復帰

RES/SET スイッチを RES/+ 側に押します。

#### ●セット速度の調整

増速するには RES/SET スイッチを RES/+ 側に、 減速するにはSET/-側に希望速度まで押し続けます。

#### S インフォメーションメーター/時計



「+」「-」ボタンで時刻表示を合わせます。

#### 外気温度計

外気温度を表示します。外気温度が3℃以 下になった場合、路面凍結の恐れがあるこ とを知らせるため温度表示が点滅します。

#### 瞬間燃費計/平均燃費計/残走行距離計

エンジンスイッチが「ON」のとき、メーター左(P13 参照)のイ ンフォメーション表示切り替えノブを押すごとに表示が切り替 わります。 瞬間燃費計 → 表示なし → 残走行距離計

平均燃費計(トリップ A または B) 🛑

#### **T エアコンの操作**

#### フルオートエアコン(シングルタイプ) 🔐

フルオートで使うには AUTO スイッチを押して温度調整スイッチで希望温度を設定します。 表示部に"FULL AUTO"と表示されます。

#### モード(吹き出し口) 切り替えスイッチ

吹き出し口を切り替えます。

#### 風量調整(ファン)スイッチ 風量を調整します。

表示部

#### 温度調整スイッチ

設定温度を上げるときは▲、 下げるときは▼を押します。

# A/C スイッチ

冷房・除湿機能 の ON/OFF を 切り替えます。



#### デフロスター スイッチ

フロントガラス、 サイドガラスの 曇りや霜を取り ます。

#### リヤウインドゥ デフォッガースイッチ

リヤウインドゥの曇りを取りま す。フロントワイパーデアイサー およびヒーテッドドアミラー装 着車は同時に作動します。

#### 内外気切り替えスイッチ 内気循環と外気導入を切

り替えます。内気循環のと き表示灯が点灯します。 ※通常は外気導入をお使いく ださい。

#### AUTO スイッチ

フルオートで使うとき に押します。

# OFFスイッチ

エアコンを OFFします。

#### フルオートエアコン(左右独立タイプ) 🎎

フルオートで使うには AUTO スイッチを押して温度調整スイッチで希望温度を設定します。

表示部に"FULL AUTO"と表示されます。

# 温度調整スイッチ

設定温度を上げ るときは▲、下げ るときは▼を押し ます。DUAL 時に 助手席側の温度 を設定します。 連動時に押すと DUAL になります。

## 風量調整(ファン) スイッチ

風量を調整します。

#### DUAL スイッチ

表示部

運転席側と助手席側の温度を別々 に設定できます。左右独立温度調整 (DUAL) 時に表示灯が点灯します。

#### モード(吹き出し口) 切り替えスイッチ

吹き出し口を切り替えます。

A/C スイッチ 冷房・除湿機能 の ON/OFF を 切り替えます。

#### リヤウインドゥ デフォッガースイッチ

リヤウインドゥの曇りを取ります。 フロントワイパーデアイサーお よびヒーテッドドアミラー装着 車は同時に作動します。

### 内外気切り替え スイッチ

内気循環と外気導 入を切り替えます。 内気循環のとき表 示灯が点灯します。 ※通常は外気導入を お使いください。

# 温度調整

# スイッチ

操作方法は 左側と同じ。 DUAL 時に 運転席側、 連動時に両 側の温度を 設定します。

## AUTO スイッチ

フルオートで使うとき に押します。

#### OFFスイッチ

エアコンを OFFします。

#### デフロスタースイッチ

フロントガラス、サイド ガラスの曇りや霜を取 ります。



#### ブレーキ警告灯

駐車ブレーキがかかっているとき点灯。か けられない条件のときスイッチ操作すると 10 秒点滅。その他異常時は点灯/点滅。

#### 2 ABS警告灯

時に点灯。

3 AWD警告灯(AT/CVT車) AWD 異なる径や空気圧の著しく低下したタイヤ

4 SRSエアバッグ警告灯

エアバッグに異常があるとき点灯。

# 5 オイルプレッシャー警告灯

アンチロックブレーキシステム (ABS) 異常

エンジンオイルの圧力に異常があるとき点灯。

6 チャージ警告灯

で走行したとき点滅。

充電系統に異常があるとき点灯。

#### 7 エンジン警告灯

#### 8 AT油温警告灯(AT/CVT車)

AT または CVT のトランスミッションフルー ドの温度が高くなると点灯。異常時に点滅。

#### 9 VDC警告灯/VDC作動表示灯

TCS/VDC 作動時は点滅、VDC 電子制御 システム異常時に点灯。

# 10 オートヘッドランプレベラー警告灯

エンジン電子制御システム異常時点灯。

触媒を損傷する可能性があるとき点滅。

オートヘッドランプレベラー(自動光軸調 整機構)のシステム異常時に点灯。

# 11 電動パーキングブレーキ警告灯

システムに異常があるとき点灯。

## 12 水温警告灯/水温表示灯

オーバーヒート手前で赤色点滅。オーバー ヒートで赤色点灯。水温が低いとき青色点灯

# 13 ステアリング制御警告灯

パワーステアリングの電子制御システムに 異常があるとき点灯。

# 14 シートベルト警告灯

運転席シートベルト未着用時点灯。そのま ま22km/h以上で走行すると点滅&ブザー

# 15 半ドア表示灯

開いているドア(ドア、リヤゲート、トランク)を 表示。

#### 16 燃料残量警告灯

燃料残量が約9リットル以下になると点灯。

# 17 キー無し警告灯

# 18 フロントフォグランプ表示灯

フロントフォグランプが点灯しているとき点灯

# 19 ライティングスイッチ表示灯 EDGE

ライティングスイッチがこDOFまたは夏り位置の とき点灯。AUTOでは周囲が暗くなると点灯。

# 車内にアクセスキーが無い場合に点滅。 20 ハイビーム/パッシング表示灯

ヘッドランプが上向きのとき点灯。 パッシング時も点灯。

# 21 方向指示器表示灯

#### 方向指示器と同じように点滅。ヒューズや 電球が切れたときは点滅速度が早くなる。

22 セキュリティ表示灯 盗難防止機能がはたらいているとき点灯

/ 点滅。詳しくは取扱説明書を参照。

# 23 リヤフォグランプ表示灯

リヤフォグランプが点灯しているとき点灯。

# 24 VDCOFF表示灯

#### VDC OFF スイッチを押して VDC を作動 停止にしたとき点灯。

26 ヒルホールド表示灯 27 シフトポジション表示灯 \* 3 (AT/CVT) ヒルホールド機能を ON にしているとき点灯。 選択しているギヤ位置を表示。

# 25 SI-DRIVE表示灯 [8][1] S#

SI-DRIVE で選択されているモードを表示。

# 29 クルーズコントロール車速セット表示灯 SET

28 クルーズコントロール表示灯 CRUISE クルーズコントロールが ON のとき点灯。

クルーズコントロールで任意の車速をセットしたときに点灯。

18~29 各装置の状態を示します。

異常時に点灯/点滅。取扱説明書を確認の F、 お近くのスバル販売店へご相談ください。

取扱説明書記載の正しい 対応方法に従ってください。

#### 日常点検

日常点検とは、日頃ドライバー自身の責任で行うように法律で義務づけられた点検です。 安全に走行するために大切な項目ばかりですので、日常点検を実施するように心掛けてください。

※詳しい点検方法についてはメンテナンスノート4章をご覧ください。

#### エンジンルーム内

下記の項目の内容量を点検してください。



冷却水リザーバー ウインドゥウォッシャー タンク タンク

#### 車のまわり

●タイヤの空気圧を点検します。 き裂、損傷、異常摩耗がないか点検します。 溝の深さを点検します。



🤰 4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同-メーカー、同一銘柄および同一トレッドパター ン(溝模様)のタイヤを装着してください。 4輪とも同じタイヤを使用しないと、駆動シス テムを損傷したり、最悪の場合火災に至る可 能性があります。

●各ランプ、方向指示器を作動させ、状態を点検し ます。レンズの汚れ、損傷も点検します。

#### 運転席に座って

- ●エンジンのかかり具合、異音の有無を点検します。
- ●ブレーキペダルの踏みしろを点検します。
- ●ウインドゥウォッシャーの噴射状態を点検します。
- ●ワイパーの払拭状態の点検をします。

#### 走行して

- ●ブレーキのきき具合を点検します。
- ●エンジンの低速および加速状態を点検します。
- ●運行において異常が認められた箇所を点検します。

★点検箇所は搭載エンジンによって異なります。詳しくはメンテナンスノート、取扱説明書をご覧ください。

#### 困ったときのQ&A

- アクセスキーまたはリモコンキーでドアが開かない。
- ▲ 電波ノイズの影響が考えられます。車に近づいて再度操作してください。車の周囲約 1m 以内で何度か操 作しても開かない場合は、アクセスキーまたはリモコンキーの電池の消耗あるいは故障が考えられます。 スバル販売店にご相談ください。
- アクセスキーまたはリモコンキーでドアを解錠しても自動で施錠してしまう
- ⚠ アクセスキーまたはリモコンキーで解錠してから、 ドア・リヤゲートを開けないまま 30 秒たつと自動で施 錠します。
- エンジンが始動できない(プッシュスタート装着車)
- ⚠ プッシュエンジンスイッチを押して作動表示灯が緑色に点滅したときは、ハンドルがロックされている(ステ アリングロック)ため、エンジンが始動できません。ハンドルを軽く左右に回しながら、ブレーキペダルを踏 み、プッシュエンジンスイッチを再度押してください。
- キースイッチが回らない(プッシュスタート装着車以外)
- ・ハンドルがロックされているとキースイッチが回しづらいことがあります。ハンドルロックを解除するた めに、ハンドルを軽く左右に回しながらキーを操作してください。
  - ・オートマチック車/CVT車はセレクトレバーがP
    位置以外にあると、キーは「LOCK」位置に回せま せん。セレクトレバーをP位置にしてから操作してください。「PUSH」位置でキーを押し込んでから 「LOCK」位置に回します。
- ♠ セレクトレバーが (P) 位置から動かない
- エンジンが回転しているとき、ブレーキを踏みながらでないと操作できません。 バッテリー上がりやヒューズ切れなどでセレクトレバーを(ア)から動かすことができないときは、シフトロッ ク解除ボタンを押してシフトロックの解除をします。詳細は取扱説明書をご覧ください。
- 事故が起きたとき
- あわてず次の処理をしてください。
  - ①続発事故の防止につとめてください。 他の交通の妨げにならないような安全な場所に車を移動させ、エンジンを止めます。
  - ②負傷者の救護につとめてください。 **自傷者がいる場合は、医師、救急車が到着するまでの間、可能な応急手当をします。**
  - ③警察へ届け出をしてください。
  - 事故が発生した場所、状況、負傷者の有無や負傷の程度などを連絡します。
  - 4)相手方の確認とメモをおとりください。 相手方の氏名、住所、電話番号などを確認してメモします。同時に事故状況もメモしておいてください。
  - ⑤スバル販売会社と保険会社へ連絡してください。 ご購入されたスバル販売会社と加入の保険会社へ連絡します。

お問い合わせ、ご相談はお近くのスバル販売店、または下記の窓口へお願いいたします。

#### SUBARUお客様センター

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

- (1) ご意見/ご感想/ご案内 (カタログ、販売店、転居お手続 他) (2) お問い合わせ/ご相談
- (と) の同い日わせ/ と相談

#### SUBARUコール 0120-052215

受付時間 【平日】9:00~17:00

【土日祝】9:00~12:00、13:00~17:00

※平日の12:00~13:00および土日祝は(1)のインフォメーションサービスのみとなります。

#### 富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンターお客様相談部

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

お問い合わせ先スバル販売店

●スバル最新情報をインターネットで。 www.subaru.co.jp